


МАКУЛДАШЫЛДЫ

И.Раззаков атындагы
КМТУнун Профсоюз
комитетинин төрагасы

А.А. Абылаева
«23» «06» 2026-ж.

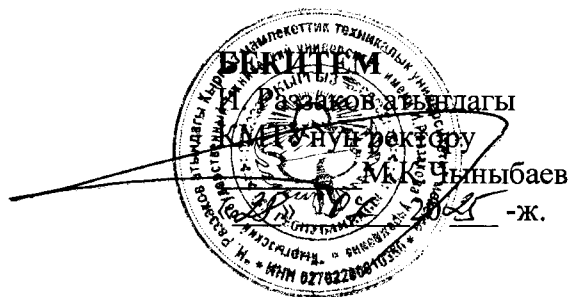

КМТШИ адистиги боюнча ТИГҮҮ МАШИНАСЫ МЕНЕН ИШТЕГЕНДЕ И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин кызматкерлери жана билим алуучулары үчүн эмгекти коргоо боюнча НУСКАМА

ПАЙДАЛАНУУГА ДАЯРДОО ЭТАБЫНДА ТӨМӨНКҮЛӨР КЕРЕК:

1. Атайын кийимди, алжапкычты кийип, чачты жоолукка катып коюу керек.
2. Ар бир студенттин тулбоксу (кычкач, илмек, катушка, машина ийнелери, жиптер, бор ж.б.) болушу керек.
3. Кийимдин бош, узун учтарын чечүүгө тыюу салынат.
4. Кайчыны жана башка шаймандарды машинанын айлануучу бөлүктөрүнүн жанына коюуга болбойт.
5. Иш баштоодон мурун буюмда ийне же төөнөгүчтөр калган жокпу, текшерүү керек.
6. Машинанын кыймылдуу жана айлануучу бөлүктөрүнө жакын эңкейүүгө болбойт.
7. Колдун, буттун, дененин туура абалын көзөмөлдөө керек.
8. Иш баштоодон мурун шнурдун ондугун текшерүү керек.
9. Машинанын электр кыймылдаткычын электр тармагына кошууда жана өчүрүүдө шнурдун сайгычынын корпусунан гана кармоо керек.
10. Ишке киргизүүчү педаль менен этияттык менен иштөө, аны акырын, силкүүсүз басуу керек.
11. Иш бүткөндөн кийин машинаны өчүрүп, жумуш ордун жыйноо керек.

ТИГҮҮ МАШИНАСЫНДА ИШТЕГЕНДЕ ТӨМӨНКҮЛӨР КЕРЕК:

1. Жумушчу аймактын жетиштүү жарыктандырылышын көзөмөлдөө: жарык солдон же алдыдан түшүшү керек.
2. Иштеп жатканда түз отуруу, буттарга толук таянуу, оң бут бир аз алдыда болушу керек.
3. Көздөн жумушчу бетине чейинки аралык 40-50 см болушу керек.
4. Машинанын кыймылдуу бөлүктөрүнө өтө жакын эңкейүүгө болбойт.
5. Кездемени тартууга же түртүүгө тыюу салынат.
6. Сол кол кездемеде болуп, берилген багытты колдоп турушу керек.
7. Оң кол тигишти көзөмөлдөп, багытты берет.
8. Колдорду ийнеге, кездеме ташуучуга жакын жайгаштырууга тыюу салынат, коопсуз аралыкты сактоо керек.
9. Иштеп жатканда ремень берүүчү шкивди колдоого болбойт (бут менен иштеген машиналарда).
10. Жипти салуу, катушканы алмаштыруу, ийнени алмаштыруу боюнча бардык операциялар электр кыймылдаткычы өчүрүлгөндө же бут менен иштеген машиналарда бут педальдан алынганда жасалат.
11. Калыңдаган бөлүктөрдү жасоо төмөнкү ылдамдыкта жүргүзүлөт.
12. Иштеп жатканда алаксыбоо жана иштеп жаткан адам аркылуу кайчы, башка буюмдарды берүүгө болбойт.
13. Кайчы, тигүүчү, башка буюмдарды машинанын кыймылдуу бөлүктөрүнүн жанына коюуга болбойт.
14. Кошулган тигүү машинасын кароосуз калтырууга жол берилбейт.
15. Күйгөн резинанын жыты чыкса, машинаны электр тармагынан ажыратуу керек.
16. Жип тарткычтан урунуп калбаш үчүн жана чачты тартып албаш үчүн машинанын кыймылдуу бөлүктөрүнө жакын эңкейүүгө болбойт.
17. Телефондордун заряддоочу түзүлүштөрүн кошууга жол берилбейт.

ЖУМУШ БҮТКӨНДӨН КИЙИН:

1. Машинаны токтотуу.
2. Ийнени эң ылдыйкы абалга коюу.
3. Илмек түзүлүшүн ичинен жана сыртынан чандан, таштандыдан жана жиптерден тазалоо.
4. Ийне пластинасын, тиштерди, жиптин чыңалуусун жөнгө салуучуну тазалоо.
5. Жумуш ордун жиптин калдыктарынан жана тигүү шаймандарынан тазалоо.